




## 8 FM 안테나 (선택 모델만) 컴퓨터에 FM 신호 연결

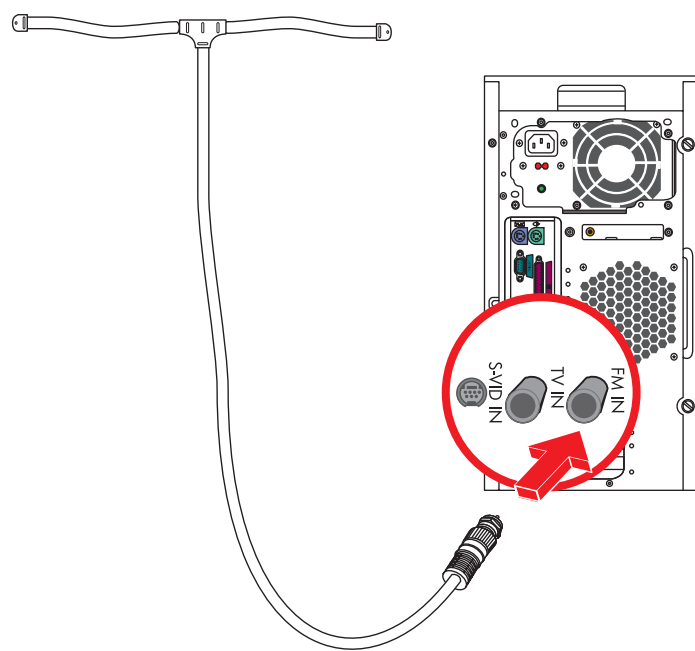

## 9 전원 연결 컴퓨터를 전기 콘센트에 연결 접지 연결 또는 서지 보호기와의 연결이 권장됩니다.

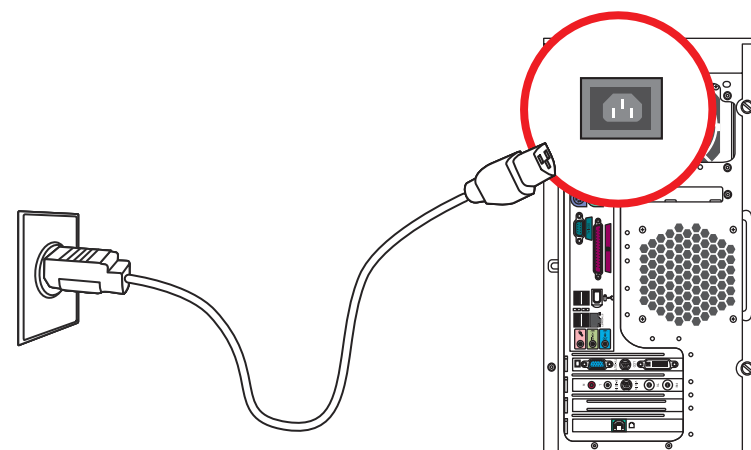


## 10 이더넷 컴퓨터를 네트워크에 연결

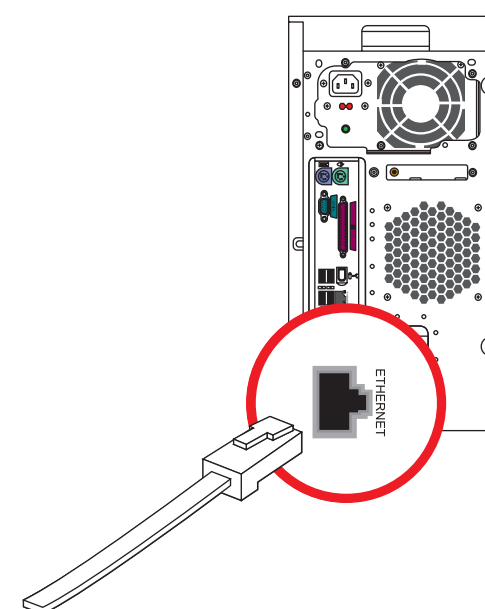


이더넷 케이블을 컴퓨터에 연결합니다.  
케이블은 포함되어 있지 않음

## 11 전원 켜기

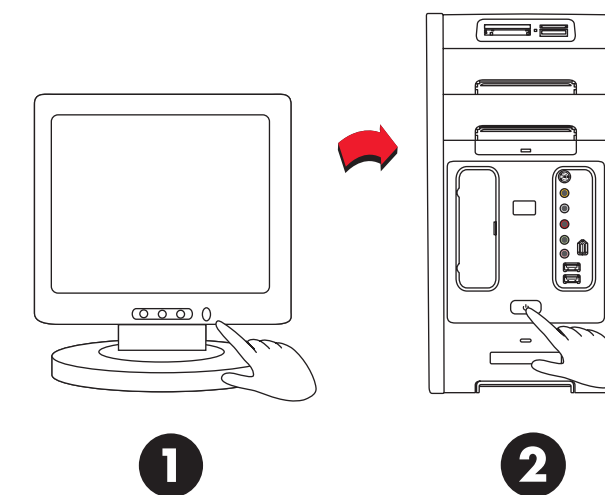


먼저 모니터를 켜 다음 컴퓨터를 켭니다.

사용 중인 PC가 아래 그림과 다를 수 있습니다. 구성요소, 커넥터의 위치, 유형 및 번호는 모델에 따라 다릅니다.

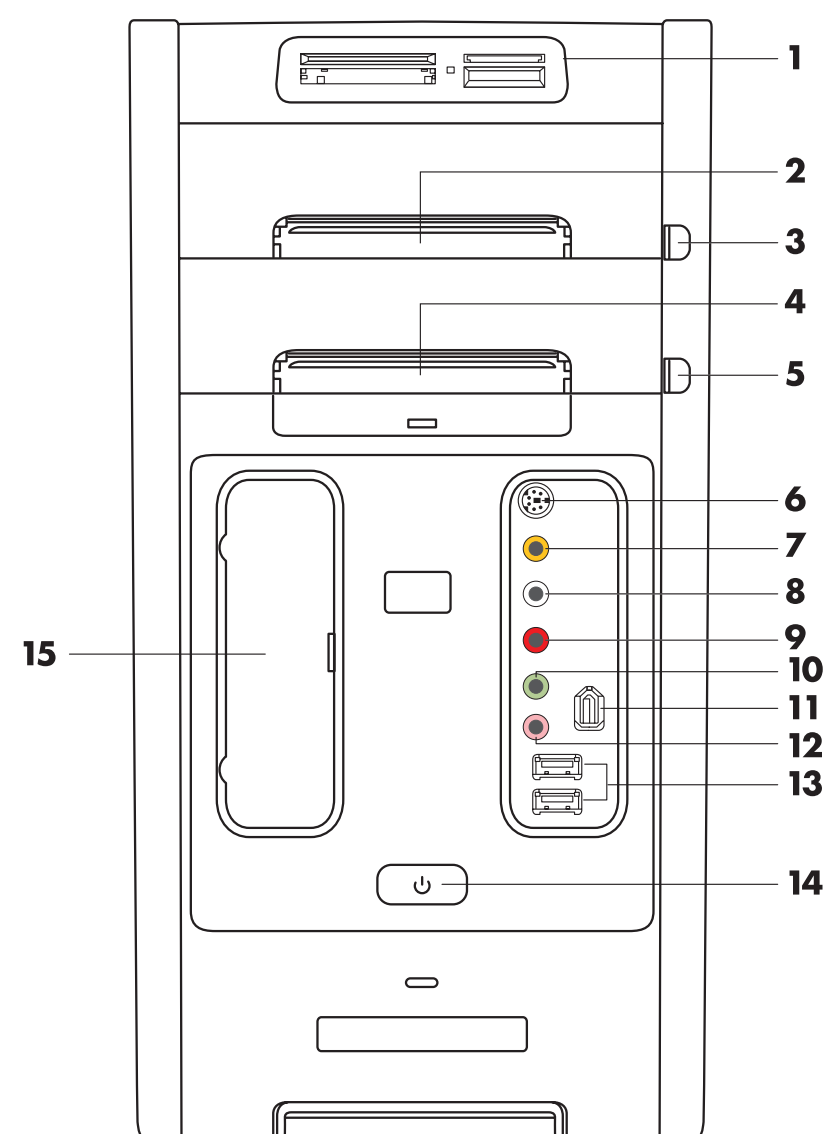

- 1 - 메모리 카드 인식기
- 2 - 광 드라이브 1
- 3 - 첫번째 광 드라이브 꺼내기 단추
- 4 - 광 드라이브 2
- 5 - 두번째 광 드라이브 꺼내기 단추
- 6 - S-Video 입력
- 7 - 복합 비디오 입력
- 8 - 왼쪽 오디오 입력
- 9 - 오른쪽 오디오 입력
- 10 - 헤드폰 (오디오 라인 출력)
- 11 - FireWire (IEEE 1394) 포트
- 12 - 마이크
- 13 - USB 2.0 포트
- 14 - 전원 단추/표시등
- 15 - HP Personal Media Drive 베이

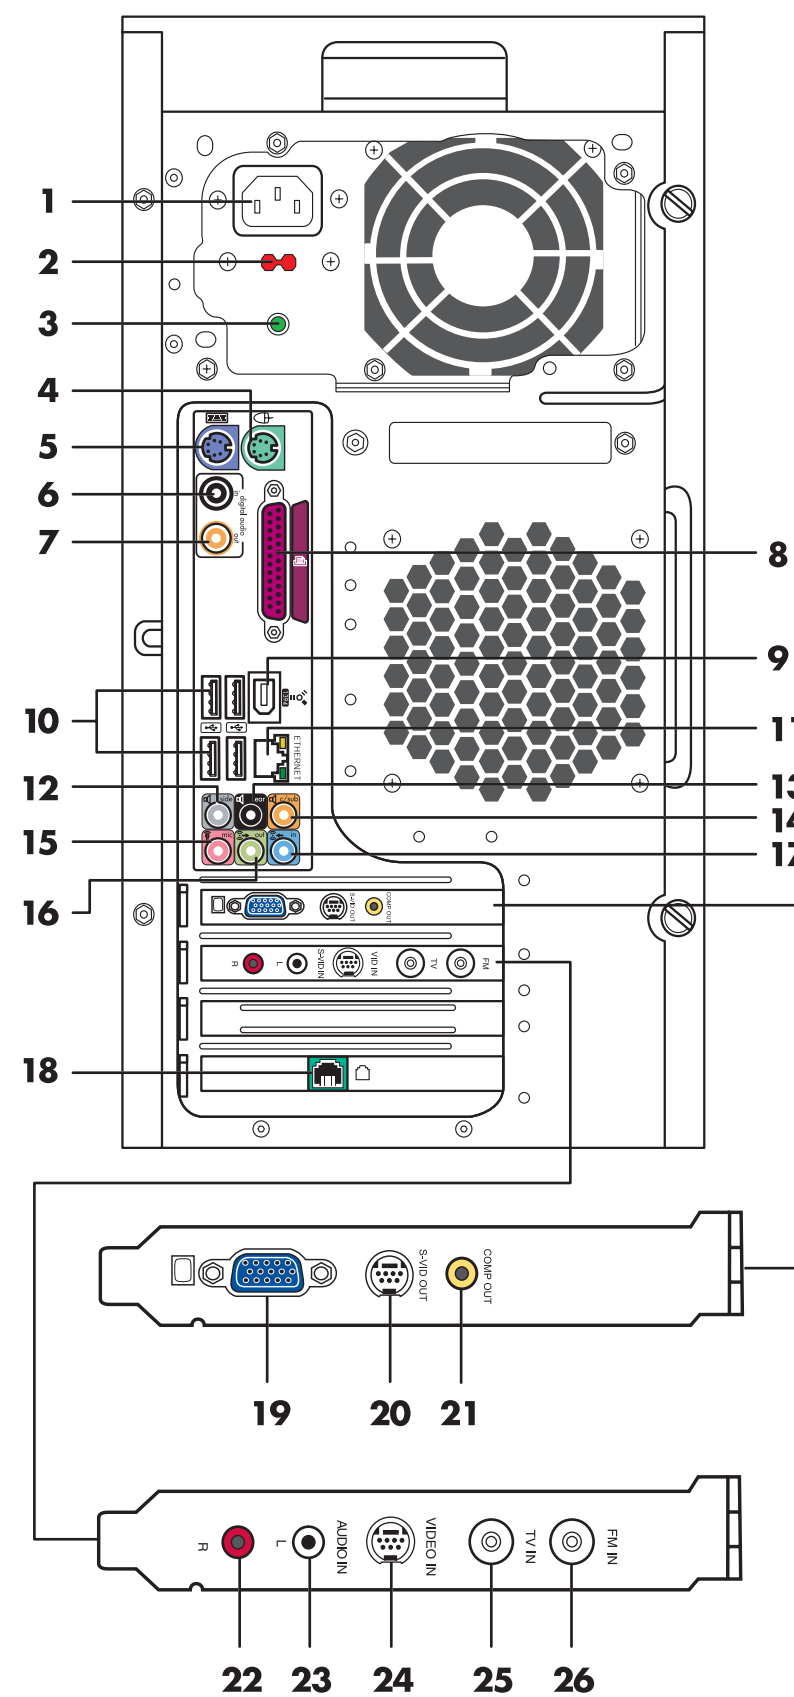

- 1 - 전원 코드 커넥터
- 2 - 전압 선택기
- 3 - 전원 표시등
- 4 - PS/2 마우스 커넥터
- 5 - PS/2 키보드 커넥터
- 6 - 디지털 오디오 입력
- 7 - 디지털 오디오 출력
- 8 - 병렬 포트
- 9 - FireWire (IEEE 1394) 포트
- 10 - 4개의 USB 2.0 포트
- 11 - LAN (이더넷)
- 12 - 측면 스피커 포트
- 13 - 후면 스피커 포트
- 14 - 중앙 스피커/서브우퍼 포트
- 15 - 마이크 커넥터
- 16 - 오디오 라인 출력
- 17 - 오디오 라인 입력
- 18 - 모뎀 (라인 입력 RJ-11)  
(선택 모델만)
- 19 - VGA 모니터 포트
- 20 - S-Video (TV 출력)
- 21 - 복합 비디오 (TV 출력)
- 22 - 우측 오디오 입력
- 23 - 좌측 오디오 입력
- 24 - S-Video 입력
- 25 - TV/RF 입력 안테나/케이블 커넥터
- 26 - FM 입력 라디오 안테나 커넥터  
(선택 모델만)